



Inmeten plissé hordeur “Op de dag” montage

Klantnummer	
Dealernaam	
Adres	
Woonplaats	
E-mail	

Ordernummer	
Besteld door	
Datum	
Referentie	

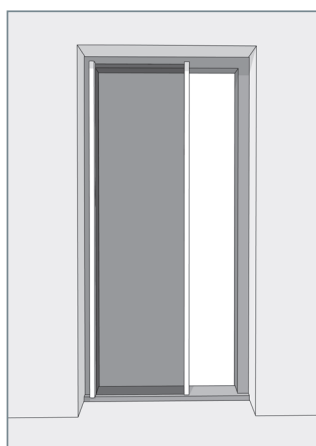

Montage OP het kozijn

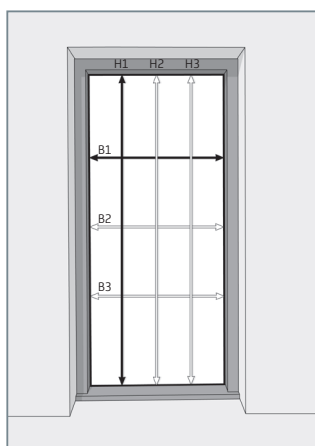

Zijruimte nodig voor montage. Voor exacte maten, zie hieronder

Minimaal benodigde bevestigingsruimte:

Plissé hordeur	28 mm zijde cassette
	13 mm zijde treklijst
	55 mm bovenzijde

Inmeetinstructie enkele deur

Standaard

1. Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn op 3 verschillende plaatsen (B). Totale bestelmaat: Breedte gat +41 mm (28 mm zijde muurprofiel +13 mm zijde treklijst).
2. Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn op 3 verschillende plaatsen (H). Totale bestelmaat: Hoogte gat +55 mm (hoogte muurprofiel) + afstand tot (denkbeeldige) vloer/hoeklijn.

3. Plissé hordeur

Grootste B +41 mm= mm

Grootste H +55 mm= mm


Gaas pakket

Pakket links of rechts plaatsen (kijkend naar de deur) vink uw keuze aan:


Links Rechts

Bestelmaat = maakmaat

* Indien de breedtemaat de maximale breedtemaat van de deur overschrijdt, dient de grotere maat besteld te worden.
Vb.: Indien 970 mm breed, wordt 1100 mm deur.

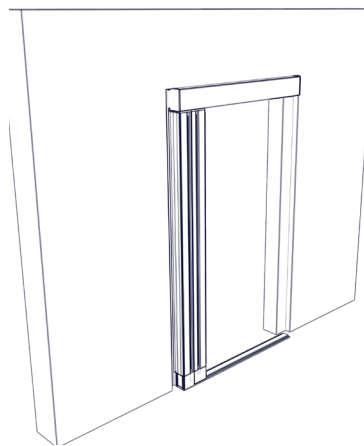

Deur open

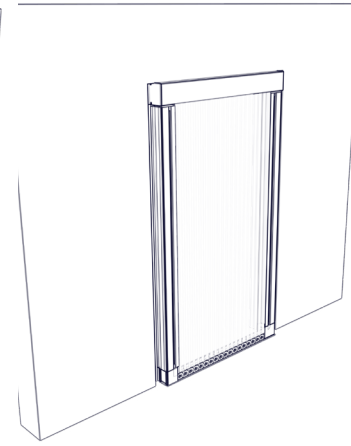

Deur gesloten

Inmeetinstructie dubbele deur

Standaard

1. Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn op 3 verschillende plaatsen (B). Totale bestelmaat: Breedte gat +56 mm (2 x 28 mm zijde muurprofiel).
2. Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn op 3 verschillende plaatsen (H). Totale bestelmaat: Hoogte gat +55 mm (hoogte muurprofiel) + afstand tot (denkbeeldige) vloer/hoeklijn.

3. Plissé hordeur

Grootste B +56 mm= mm

Grootste H +55 mm= mm

Bestelmaat = maakmaat

Kies uw kleur:

- RAL 9010 zuiver wit
- RAL 9001 crèmewit
- RAL 7016 antracietgrijs
- RAL 8019 grijsbruin
- RAL 9006 blank aluminium